


H AWT 2284

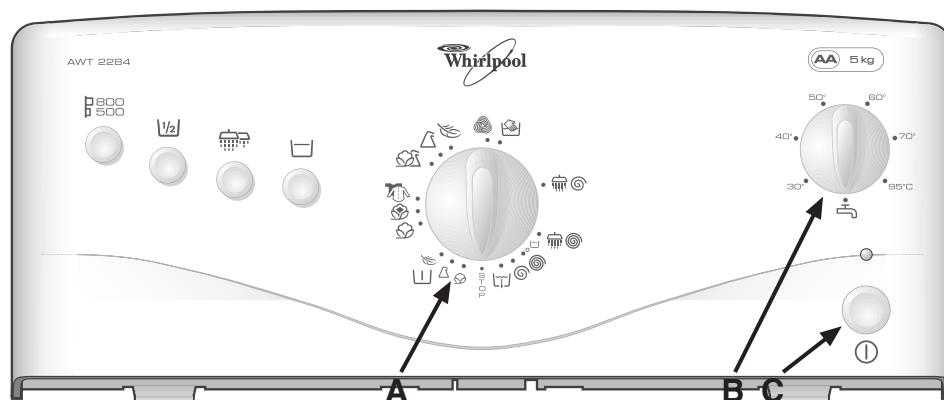

- A. Programválasztó gomb
- B. Hőmérsékletválasztó gomb
- C. "Be/Ki" gomb ①

☞ "Hideg"

- * : funkció / Igen: adagolás szükséges
- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 700 fordulat/perce van korlátozva ebben a programban.
- 3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet kg	Mosószert és adalékok				Speciális funkciók			Hőmérséklet °C	Max. Centrifugálási sebesség ford/perc	
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítőszert	Fehérítő	Kétszeres sebesség	Féltöltet	Intenzív öblítés			Öblítő-stop
Pamut elemőtsással		Erősen szennyezett ágynemű, asztalnemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	Igen ¹⁾	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Műszál elemőtsással		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szál pamutból készült blúzok, ingek, kezelábasok stb.	2,0	Igen ¹⁾	Igen	*	-	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Kímélő elemőtsással		Erősen szennyezett függönyök és kímélő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	Igen ¹⁾	Igen	*	-	*	-	-	*	Max. 40	700 ²⁾
Pamut		Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	-	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Színes pamut		Közepesen szennyezett ágynemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	3,0	-	Igen	*	-	*	*	*	*	Max. 60	800
Napi		Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	-	Igen	*	-	*	*	*	*	Max. 60	800
Kevert pamut / Műszál		Közepesen vagy erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szál pamutból készült blúzok, ingek, kezelábasok stb.	2,0	-	Igen	*	-	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Műszál		Közepesen szennyezett pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szál pamutból készült kezelábasok és sportruházat.	1,5	-	Igen	*	-	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Kímélő		Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	-	Igen	*	-	*	-	-	*	Max. 40	700 ²⁾
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. <i>Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.</i>	1,0	-	Igen	*	-	*	-	-	*	Max. 40	700 ²⁾
Kézi mosás		Selyemből, lenvászonból, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. <i>Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.</i>	1,0	-	Igen	*	-	*	-	-	*	Max. 30	- ³⁾
Öblítés + Kímélő centrifugálás		<i>Kényes ruhadarabok keményítős vagy öblítőszertes kezelésére szolgáló program.</i>	2,0	-	-	*	-	*	*	*	*	-	700 ²⁾
Öblítés + Centrifugálás		<i>Pamut vagy lenvászon ruhadarabok keményítős vagy öblítőszertes kezelésére szolgáló program.</i>	5,0	-	-	*	-	*	*	*	*	-	800
Centrifugálás		<i>Pamut vagy lenvászon ruhaneműk intenzív, maximális sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.</i>	5,0	-	-	-	-	*	-	-	-	-	800
Kímélő centrifugálás		<i>A kímélő kezelést igénylő ruhaneműk csökkentett sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.</i>	2,0	-	-	-	-	*	-	-	-	-	700 ²⁾
Vízleeresztés		<i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás. A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószert-használatot.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet-választó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartam (óra : perc)
Pamut	95	5,0	67*	1,80	2:05
Pamut	60	5,0	59	0,95	2:05
Pamut	40	5,0	59	0,55	2:05
Napi	40	3,0	49	0,48	1:00
Műszál	60	2,0	56	0,80	1:30
Műszál	40	2,0	56	0,40	1:30
Kímélő	40	1,5	60	0,55	0:45
Gyapjú	40	1,0	60	0,50	0:40
Kézi mosás	30	1,0	60	0,30	0:50

Az elmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

Az "Energia címkén" szereplő adatok a "Pamut 60°C" programra vonatkoznak.

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószert és az egyéb adalékokat legfeljebb a "MAX" jelzésig az adagolóba a következők:
 - Előmosást és főmosást is tartalmazó program
 - Főmosás program előmosás nélkül
 - Textilöblítők
 - Klórtartalmú fehérítő
 - Folteltávolító szerek
 - Vízke elleni szerek (ha szükséges)
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
- Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓKAT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Kétszeres sebesség" gomb

- Nyomja meg ezt a gombot a centrifugálási sebesség beállításához.
- Megjegyzés:** Minden program rendelkezik egy automatikus maximális centrifugálási sebességgel.

"Féltöltet" gomb

- Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz használható.
- Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítések alatt.

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze, és a színek nem fakulnak ki.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál" , "Kímélő" és "Napi" .
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

Megjegyzés: A programválasztó gomb megáll a jelzésnél.

A készülék "Öblítőstop" üzemmódban van :

- Nyomja meg ismét az "Öblítőstop" gombot : a program automatikusan a kiválasztott centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, nyomja meg a "Be/Ki" gombot , a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a "Be/Ki" gombot ismét.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a "Be/Ki" gombot . A "Be/Ki" gomb visszajelző lámpája felgyullad.

Megjegyzés: Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

A MOSÁSI CIKLUS VÉGE

- A programválasztó gomb Stop állásban van.
- A "Be/Ki" gombot megnyomva kapcsolja ki a készüléket.
 - Törölje a speciális funkciókat.
 - Zárja el a vízcsapot.
 - Várja meg, amíg a fedélzár kiold (körülbelül 1 perc).
 - Nyissa ki a fedelet és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MOSÁSI CIKLUS ALATT

- Kapcsolja be a készüléket a "Be/Ki" gomb megnyomásával.
- Válassza ki az új programot.
- A "Be/Ki" gombot megnyomva indítsa el ismét a programot.

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA/ SZÜNETELTETÉSE

Ha valamilyen okból meg kívánja szakítani a programot bizonyos időre, majd később folytatni:

- Nyomja meg a "Be/Ki" gombot .
- A kívánt szünet letelte után nyomja meg a "Be/Ki" gombot ismét.

PROGRAMU TÖRLÉSE

- Kapcsolja be a készüléket a "Be/Ki" gomb megnyomásával.
- Állítsa a programválasztót "Vízleeresztés" állásba.
- A "Be/Ki" gombot ismét megnyomva indítsa el a "Vízleeresztés" programot .