

A mosógép rendeltetésszerű használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

1. A szállításhoz szükséges rögzítők leszerelése

A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a paláستtal együtt rögzítve van. Az első bekapcsolás előtt a mosógépet teljesen ki kell csomagolni. Vegye ki a polisztirol állványt a gép alól, és szerelje le a rögzítő fémlécet a palást hátsó faláról (külön fejezet "A rögzítések leszerelése").

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.


2. Az első mosóciklus

A mosógép első használata előtt járasson le egy egész mosási ciklust szennyes nélkül, hogy a mosógép belső része az esetleges portól vagy kosztól kitisztuljon.

1. Állítsa be a színes ruhás 60° C programot
2. A II mosószer tartályba tegyen 2 evőkanál mosószeret.
3. A mosógépet kapcsolja be (Programtáblázat).

A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

1. A mosógép ajtaja
2. A mosóüst ajtaja
3. A mosószer tartálya
4. A mosódob ajtaja
5. A vízelvezető cső fedele
6. Kitámasztó kar (a mosógép típustól függően)
7. Lábazat

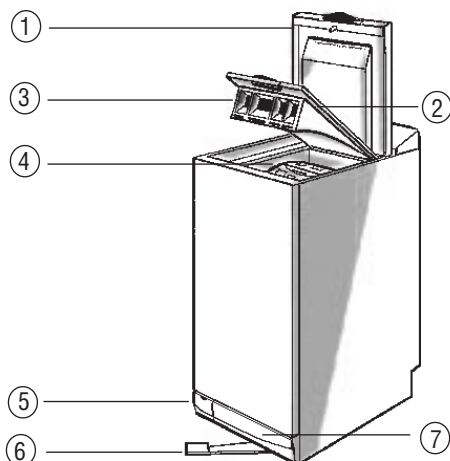


TARTALOM


A MOSÓGÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT	87.
KÖRNYEZETVÉDELEM	87. oldal
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	87. oldal
A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSA	87. oldal
A RUHANEMŰ OSZTÁLYOZÁSA	88. oldal
A RUHA MOSÓDOBBA TÖLTÉSE	88. oldal
A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREK ADAGOLÁSA	89-90. oldal
FONTOS INFORMÁCIÓK A MOSÓGÉP TEVÉKENYSÉGEIRŐL	91. oldal
A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK	91. oldal
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	92-93. oldal
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ	94. oldal
SZERVIZ	94. oldal
A SZÁLLÍTÁSI RÖGZÍTÉSEK LESZERELÉSE	95. oldal
A MOSÓGÉP BESZERELÉSE	95. oldal
A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A VÍZVEZETÉKRE	95. oldal
A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A CSATORNAHÁLÓZATRA	96. oldal
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS	96. oldal

A MOSÓGÉP HASZNÁLTBA VÉTELE ELŐTT

1. Győződjön meg arról, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a mosógép, jól záródik-e a mosógép és a mosóüst fedele.
2. A mosógép otthoni használatra készült és csak háztartási célokra használható. Egyéb alkalmazás esetén a jótállás ill a garancia érvényét veszti.
3. Szerelje le a szállításhoz felszerelt rögzítő fémléceket (erről részletesebb információt "A szállítási rögzítések leszerelése" c. fejezetben olvashat).
4. Ne feledje, hogy a mosógépnek a villamos hálózatra, vízvezetékre és a csatornahálózatra történő csatlakoztatását kizárólag szakember végezheti a gyártó és a helyi biztonsági előírások betartásával.

KÖRNYEZETVÉDELEM

1. A csomagoláshoz felhasznált anyagok 100 %-ig újrahasznosíthatók, ezt igazolja a rajtuk található jel is 
2. A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült. Ha a mosógépet már többé nem kívánja használni, ajánlja fel átvételre a helyi hulladékgyűjtőben.
3. A mosó- és öblítőszerkezet adagolásakor tartsa be a gyártó által ajánlott mennyiséget. A túladagolás túlzott habzást és csökkenő mosóhatást eredményezhet.
4. A víz és a villamos energia megtakarítása érdekében törekedjen arra, hogy mindig a megengedett maximális mennyiségű ruhaneműt mossa - a mennyiség függ a programtól.
5. Az enyhén szennyezett ruhát előmosás nélkül mossa.
6. A kevésbé szennyezett ruha mosásához alacsonyabb hőmérsékletet és "Gyors programot" állítson be.
7. Kis mennyiségű ruhanemű mosásakor nyomja meg a feles mosás gombját, és csökkentse a mosószer adagját.
8. Mosás előtt folttisztítót és fehérítőt csak akkor használjon, ha feltétlenül szükséges.
9. Amennyiben szárítóberendezést is használ, akkor a mosógépen maximális centrifuga fordulatszámot válasszon, hogy csökkentse a szárítógép áramfogyasztását.

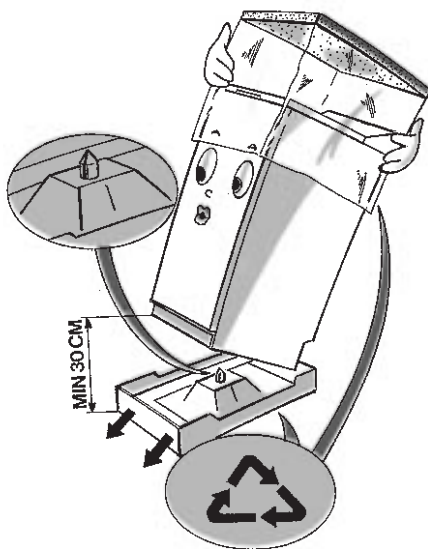

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A csomagoláshoz használt anyagok gyerekekre nézve veszélyesek lehetnek. Ezért előlük jól elzárva tárolja a csomagolóanyagokat (műanyag fólia, polisztirol elemek).
2. Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a konnektorból, és kapcsolja ki a mosógépet.
3. Mosás után a mosógépet kapcsolja ki, és zárja el a vízcsapot.
4. A mosógép ajtaját sohase nyissa ki erőszakkal.
5. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a mosógéppel, tilos bemászniuk a dobba!

A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSA

1. Válassza le a gépet a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a vízbevezető és a leeresztő csövet.
4. Engedje ki a mosógépből a bennmaradt vizet.
5. A mosógépet függőleges helyzetben szállítsa.

A RUHANEMŰ OSZTÁLYOZÁSA

1. A ruhaneműt aszerint osztályozza, hogy


- **milyen alapanyagból készült**
pamut, műszál, keverék, selyem, gyapjú, viszkóz
- **milyen színű**
különítse el a fehér és a színes ruhaneműt. Az új színes ruhaneműt tanácsos először külön mosni
- **milyen méretű**
előnyös kis és nagy darabokat együtt mosni - javul ezáltal a mosás hatékonysága és a ruhanemű eloszlása a dobban a centrifugálás során
- **milyen az ellenálló képessége**
 - A kényes ruhaneműt mossa külön: használjon speciális programot a tiszta gyapjú, a függöny és selyem ruhanemű mosásához
 - A függönyökről távolítsa el a kapcsokat, vagy necchálóban illetve hasonlóban mossa.
 - Csak olyan ruhaneműt mosson a mosógépben, amelynek gépi mosását a gyártó is engedélyezi
 - Harisnyát, öveket és más apró darabokat speciális mosógépben való mosáshoz készült necchálóban mossa.

2. Ne feledkezzen meg a zsebek kiürítéséről.

Az érmék, biztosítótűk vagy más hasonló tárgyak károsíthatják a ruhaneműt, a dobot vagy a mosóüstőt.

3. Cipzárok, csatok ...

A cipzárokat húzza össze, a csatokat, kapcsokat stb. kapcsolja be, a laza öveket és szalagokat kösse meg.

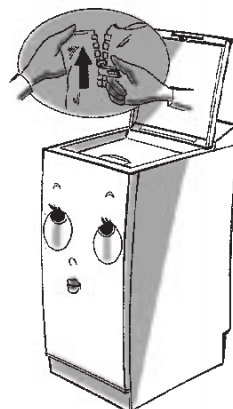

FOLTELTÁVOLÍTÁS

- A mosás során a vér, tej, tojás és egyéb szerves anyagok okozta foltok általában eltűnnek a mosószerekben levő enzimek hatására.
- A vörösbőr, kávé, tea, fű, gyümölcs stb. okozta foltok eltávolítása érdekében tegyen a főmosáshoz az adagolóba speciális folttisztító szert.
- A különösen makacs foltokat kezelje a mosás előtt.

A RUHA MOSÓDOBBA TÖLTÉSE

- 1 Nyissa ki a mosógép ajtaját (húzza felfelé)!
 - 2 Nyissa ki az üst ajtaját (húzza meg a fogantyút)!
 - 3 Nyissa ki a mosódob ajtaját, a kisebb ajtót nyomja be, a nagyobb ajtót megfogva!
4. Töltse meg a mosódobot ruhaneművel!
5. A mosódob ajtaját csukja be, és győződjön meg róla, hogy jól be van-e zárva!

A mosógép maximális töltése a fehérnemű fajtájától függően:


- pamut (kissé vagy közepesen szennyezett) - max. 5 kg
- pamut (erősen szennyezett) - max. 4 kg
- műszálas - max. 2 kg
- gyapjú vagy kényes ruhanemű - max. 1 kg

Ha ezeket a megadott mennyiségeket túllépi, a mosás eredménye nem lesz megfelelő, és a ruha meggyűrődik.

A mosógépet ne terhelje túl:

- ne mosson benne nagy darab ruhaneműt,
- pokrócot, szőnyeget, nagyobb szivacsos anyagokat

A nagyobb és kisebb ruhadarabokat felváltva helyezze a mosógépbe.

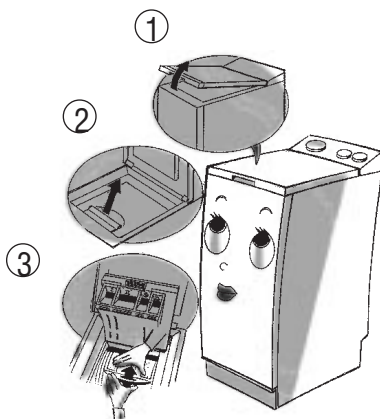

A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREK ADAGOLÁSA

A MEGFELELŐ MOSÓSZER KIVÁLASZTÁSA

A mosószer kiválasztása függ

- a ruhanemű fajtájától (pamut, műszál, finom ruhanemű, selyem, gyapjú),
- a ruhanemű színétől,
- a mosáshoz választott hőmérséklettől,
- a szennyeződés fajtájától és mértékétől.

Bármilyen fajtájú és márkájú mosószert használhat, amely megfelel az automata háztartási mosógépben történő mosáshoz.

ADAGOLÁS

A gyártó által ajánlott adagolás leírása megtalálható a mosószerek csomagolásán. A mennyiség függ

- a szennyeződés mértékétől és fajtájától,
- a mosnivaló mennyiségétől
 - maximális mennyiség - a gyártó ajánlása szerint
 - feles mosás - kb. az előző mennyiség 3/4 része
 - kis mennyiségű ruhanemű (kb. 1 kg) - a normál mennyiség 1/2 része
- a víz keménységétől (érdeklődjön a vízműveknél).

VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT

Vízkeménységi fok	Jelölés	Angol fokozat °eH	Német fokozat °dH	Francia fokozat °fH
1	lágy	0-9	0-7	0-12
2	közepesen kemény	10-17	8-14	13-25
3	kemény	18-26	15-21	26-37
4	nagyon kemény	> 26	>21	>37

JÓTANÁCSOK A MEGFELELŐ ADAGOLÁSHOZ

Ha nem elegendő a mosószer, a ruhanemű nem lesz feltétlenül tiszta. Ezenkívül nő a lerakódás, ami károsíthatja a fűtőtestet és a dobot.



- Erősen koncentrált mosószerek használatánál elkerülheti az öblítési problémákat, ha a mosószerhez adott speciális adagolót használja, amellyel a mosószert közvetlenül a dobba lehet helyezni.
- A sötét színű ruhaneműn maradó fehér foltokat az okozza, hogy a modern, foszfátmentes mosószerekben levő, a víz lágyítását szolgáló összetevő nem oldódott fel kellőképpen. Ezek a foltok kefével távolíthatók el. Ilyen esetben inkább folyékony mosószerek használatát ajánljuk.
- Fehérítőszer használata esetén az adagolásakor tartsa be a gyártó cég ajánlását. A túladagolás károsíthatja a ruhaneműt.

- A mosó- és öblítőszeret gyermekek elől elzárva, száraz helyen tárolja.
Csak automata háztartási mosógépekhez készült mosó- és öblítőszeret használjon.
- Vízlágyító, folteltávolító vagy fehérítő használata esetén győződjön meg arról, hogy az adott szer használható-e mosógépben.
- Ne használjon oldószert (triklór-etilén, benzin stb.).
- Koncentrált öblítőszer használatakor vízzel hígítsa az öblítőszer a max. szint jelzésig a mosógép öblítőszer adagolójában.
- Ne tegyen a mosógépbe vegytisztítandó ruhaneműt.

Megjegyzés: A mosószerek túladagolása árt a környezetnek és az Ön mosógépének (ha a fehérnemű úszik a habban a mosás hatásfoka csökken, az öblítés elégtelen lesz, és fennáll a hab kifolyásának veszélye).

A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREK ADAGOLÁSA

Az Ön mosógépe négy mosószertartállyal van felszerelve, amelyekbe a szereket adagolhatja:

- előmosáshoz I
- mosáshoz II
- fehérítéshez 
- öblítéshez 

A szükséges szereket a mosógép bekapcsolása előtt kell berakni az egyes tartályokba.

A folyékony szereket lassan öntse a gépbe. Soha ne lépje túl az ajtó üvegén található **MAX** vonalat.

Ellenkező esetben a szer kifolyik a mosóüstbe az ajtó becsukása után. A koncentrált termékeknél ne lépje át az első vonalat. A mosószertartály ajtaját lassan zárja be.

Ha a lágyítószer a mosási ciklus alatt kerülnek a mosóüstbe és a mosószerezrel elegyednek, akkor ez túlzott habképződéshez vezethet. Ezért ajánlatos az előző fejezetben leírt utasításokat betartani.

Öblítőszer


Az öblítőszer a mosott fehérneműt lágyítja, könnyíti a vasalást, az antisztatikus szerek pedig kellemsé teszik a használatát.

Fehérités, festés, színtelenítés

Ezek a fehérnemű kezelési módok automata mosógépekben is végezhető, de nem ajánljuk a következő szempontok miatt:

- a fehérítés és a színtelenítés szakaszában, különösen a klór tartalmú szerek, kockáztatják a mosógép fém részeinek rozsdásodását
- a színtelenítésnél a mosógép műanyag és gumi részei befestődhetnek.

A fehérítő és színtelenítő szerek igénybevételekor be kell tartani az előírt adagolást a használati utasítás szerint. Rögtön a beadagolás után indítson el egy mosási programot. Az esetleges csöppeket törölje le a mosógépről!

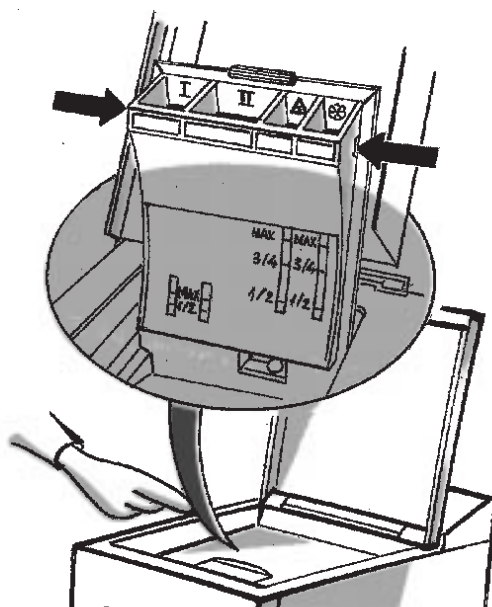

A kemény és a lágy víz

Azokon a területeken, ahol a víz kemény, azt ajánljuk, hogy a mosószerezrel együtt használjon vízlágyítót, amivel megakadályozza a vízkő kialakulását a melegítőtesten. Hogy ha nagyon lágy a vízük, a mosóvíz túlhabozhat. Ez esetben használjon habzásgátló szert. Mind a két szert adagolja a mosószerezrel együtt a II tartályba.

A túlhabzás elleni védelem

Az Ön mosógépe egy túlhabzás elleni védőrendszerrel van ellátva, amely a centrifugálás közben lép működésbe (a mosópor túladagolásából következő túlhabzás). Ha a hab jelenlétét a gép még a centrifugálás kezdete előtt észleli, a védelmi rendszer kikapcsolja a centrifuga motorját, így a gép a ruhát nem csavarja ki.

FONTOS INFORMÁCIÓK A MOSÓGÉP TEVÉKENYSÉGEIRŐL

Azon aggodalmak elkerülése érdekében, hogy a mosógép esetleg nem kielégítően fog működni, szeretnénk felhívni figyelmét néhány egyedi vonásra:

1. A mosógép nem lép működésbe rögtön a bekapcsolás után, hanem csak 15-20 másodperc elteltével kezdi meg a vízbetöltést. Ennyi idő szükséges az ajtó elektromos zárjának bezárására. A dob csak bizonyos mennyiségű víz betöltése után kezd el forogni.
2. Pamut és ellenáló szintetikus anyag mosásánál az utolsó centrifugálást követően a program folytatódik, és a dob még körülbelül 3 percig váltakozva forog az egyik ill. a másik irányba, ami a ruhanemű centrifugálás utáni lazítására szolgál.
3. A centrifugálásra megszokított kezdés jellemző - a dob néhányszor forogni kezd majd megáll - ez az

úgynevezett megemelt hatékonyságú szakaszos centrifugálás.

4. A mosógép tetejének eleje és a mosógép külseje üzemeltetés közben az elektromos ajtózártól felmelegedhet, de ez nem hiba.
5. Az elektronikus biztonsági zár a mosási ciklus alatt a mosógép ajtaját zárva tartja, és a kikapcsolás után körülbelül egy percet kell várni, amíg az ajtót ki lehet nyitni (ha a mosógépet még a forró víz idejében kapcsolta ki, az ajtónyitás időpontja 15 perccel hosszabbodhat).

Információkat arról, hogy hogyan lehet a mosási programokat beállítani vagy a már megkezdett programot megváltoztatni, valamint, hogy mit kell tenni a mosás befejeztével, a programtáblázatot tartalmazó külön kis lapon találhat.

A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK


Program	Hőmérséklet (°C)	Mosn. mennyi- sége (kg)	Energia- fogyasztás (kWh)	Víz fogyasztás (l)	A program hossza (perc.)
Pamut előmosás nélkül	95	5	kb. 2,0	kb. 66	120
Pamut	60	5	kb. 1,15	kb. 59	80
Pamut/színes	40	5	kb. 0,6	kb. 59	65
Műszálás	40	2	kb. 0,5	kb. 54	65
Finom ruhanemű	30	2	kb. 0,3	kb. 59	55
Gyapjú	30	1	kb. 0,3	kb. 59	45

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az Ön mosógépét egyszerű tisztán tartani. A mosógép külsejét és műanyag részeit rendszeresen le kell mosni mosogatószeres langyos vízbe mártott ronggyal vagy szivaccsal, és szárazra kell utána törölni. Soha ne használjon maró hatású vegyi szereket a tisztításhoz.

Mosószer tartály tisztítása



1. Nyissa ki a mosóüst ajtaját, amiben a mosószer tartály van.
2. Mindkét oldalon egyszerre nyomja be a rugós kiszögelést. Az ajtó alja így kilazul, és ezt lehajlíthatja.
3. Minden egyes mosószer tartályt a következő módon tisztítsa ki:
 - A tartályt töltsen meg forró vízzel, utána gyorsan zárja be az üst ajtaját, várjon kb. 1 percet. A forró víz kifolyik az "A" nyílásokon
 - Ugyanígy tisztítsa ki a többi tartályt is.
4. A mosószer tartály kitisztítása után zárja be az összes ajtót, és futtasson le egy "Öblítés / centrifugálás" programot.

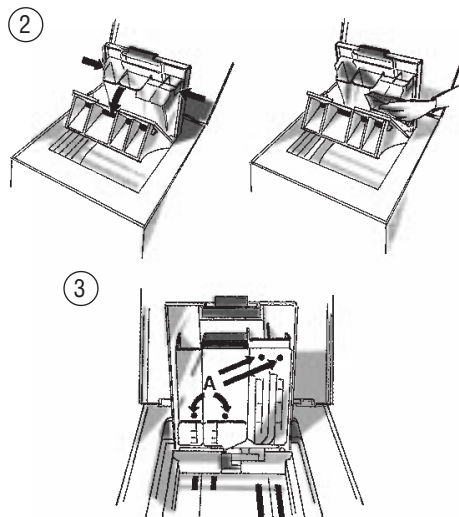

A szivattyú szűrőjének tisztítása

A mosógép egy öntisztító szűrővel van ellátva, amiben olyan nagyobb tárgyak (érmek, gombok, csatok) megakadnak, amelyek a szivattyút megállítanák. Ezért időnként ellenőrizni kell a szűrőt, hogy szükséges-e a tisztítása. A szűrő tisztításánál a következőképpen járjon el:


1. A vízvezető tömlő végét hajlítsa minél közelebb a földhöz, és vezesse el a vizet egy alacsony edénybe.
2. A kitámasztó kart billentse ki a mosógép első falára merőleges helyzetbe (típustól függően).
3. Nyissa ki az elvezető cső fedelét egy tompa eszköz segítségével. Az elvezető cső nyílása ezzel láthatóvá válik.
4. Csavarja ki a szűrőt (az óra járásával ellentétes irányban), és a szivattyú alá helyezzen egy ruhát a kifolyó víz felfogására.
5. Tisztítsa ki a szivattyút, csavarja be a szivattyú fedelét, helyezze vissza.
6. Helyezze vissza a fedelet és a kitámasztó kart (típustól függően) eredeti állásába.

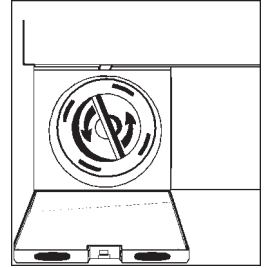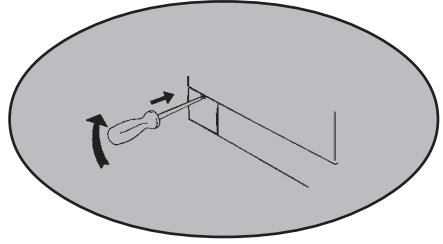

A mosóüstbe esett tárgyak kivétele

A dobban van egy kivethető borda, amely a dob palástján levő nyílásokat takarja, melyeken keresztül az üst és a dob közé beesett tárgyak kivethetők. A kiemelhető borda a dob ajtajával szemben van. Következésképpen szerelhető ki:

1. Vegye ki a dobból a fehérneműt. Forgassa el a dobot egy fél fordulattal. Két ovális nyílást talál a dob palástján, melyeket belülről a borda fed.
2. A csavarhúzóval nyomja be a borda műanyag, henger alakú bütykét, és egyidőben tolja el a bordát jobbra. Ekkor a borda a dobba esik.
3. Forgassa el a dobot úgy, hogy az ajtó felfelé legyen, nyissa ki az ajtót, és az ovális nyíláson keresztül vegye ki az üstbe esett tárgyat.
4. Szerelje vissza a bordát. A borda bütykét tegye a dob palástján lévő nyílás szélesebb részébe és tolja a bordát balra.
5. Zárja be a dob ajtaját, forgassa el a dobot egy fél fordulattal, és győződjön meg róla, hogy a borda 6 bütyke rendesen ül a dob palástjában és a biztonsági pecek is a helyén van.

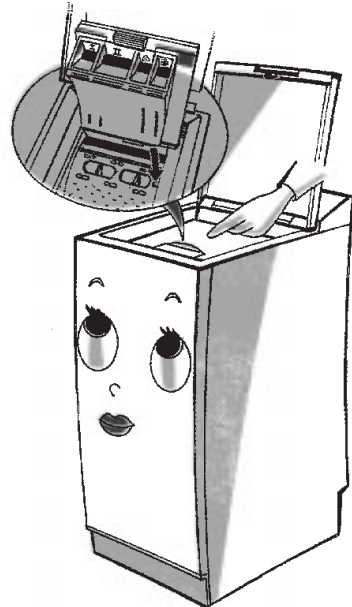

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

A mosógép nem működik:

- Rendszeren becsukta a mosógép ajtaját?
- Kinyitotta a vízcsapot a mosógép vízvezetéséhez?
- A dugaszvilla be van dugva a dugós csatlakozó aljzatba, és van-e benne áram (esetleg kikapcsolt az automata biztosíték)?
- A programbeállító gomb be van-e helyesen állítva a mosóprogram elejére?

A ruhanemű nincs kicsavarva:

- Nem használt túl sok mosószeret, ami túlhabzáshoz vezetett, és így a motorvédelem kikapcsolta a centrifugálást?

A mosógép a mosóprogram közben leáll:

- Nincs megszakítva a villanyáramkör, vagy lekapcsolva a biztosíték?
- Nincs megszakítva a víz bevezetése?
- Nem kapcsolta ki valaki véletlenül a mosógépet?

Túl sok időt vesz igénybe míg a mosógép megteligi vízzel:

- A vízcsap teljesen ki van nyitva?
- Nincs-e megtörve a vízvezető tömlő?

A készülék folyik:

- Rendszeren be van-e zárva a szivattyú szűrője?
- Helyesen van-e a vízvezető és vízelvezető tömlő csatlakozva?

A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni:

- Kivárta-e a mosóciklus vége után szükséges kb. 1

percet, hogy az ajtó elektromos zárja kioldjon?

A mosógép nem kezd rögtön mosni a bekapcsolása után:

- Ez normális, mert a víz a mosógépbe csak a zár bezárása után kezd befolyjni (kb. 15 másodperc), és a dob forgása bizonyos mennyiségű víz befolyása után kezdődik.

A mosószerartályban mosószer maradt:

- Nem túl gyenge a víznyomás?
- Teljesen ki van-e nyitva a vízcsap?

Túl nagy a habzása:

- Nem adagolt túl sok mosószeret?
- Az automata mosógépbe megfelelő mosószeret használt-e?

A mosógépbe egyszerre befolyik és kifolyik a víz:

- A vízelvezető tömlő nincs elég magasan.
- A vízelvezető tömlő nem légmentesen csatlakozik a lefolyóval.

A fehérnemű nem tiszta a mosás után:

- Nem tett-e túl sok ruhaneműt a dobba?
- Helyesen adagolta-e a mosószeret?
- Helyesen állította-e be a mosóprogramot, a helyes hőmérsékletet választotta-e?

A ruhanemű szintelen vagy összement:

- Helyes mosóprogramot választott?
- Helyes hőmérsékletet választott?

SZERVIZ

A szerviz kihívása előtt

1. Próbálja megoldani a problémát (lásd "Hibakeresési útmutató").
2. Futtassa le még egyszer a programot, így megállapíthatja, megismétlődik-e a hiba.
3. Amennyiben a mosógép továbbra is ugyanazt a meghibásodást mutatja, telefonáljon a szervizbe és adja meg
 - a hiba pontos leírását, miben mutatkozik meg, melyik programban stb.,
 - a mosógép típusát,
 - a szervizkódot (12 jegyű szám a SERVICE felirat után), Ez a matrica a mosógép hátlapján található.
 - a pontos lakcímét,
 - telefonszámát a helyi hívószámmal együtt.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek (M x Sz x M):	85 x 40 x 60 cm
A hidegvízellátás:	5 - 100 Ncm ²
Tömege:	kb. 64 kg
Az áramellátás:	230V - 50 Hz - 10A
A fűtőtest teljesítménye:	1850 W
Maximális ruhamennyiség:	5 kg
A centrifugálás max. fordulatszáma:	típustól függően




**Whirlpool Országos Márkaszerviz
és Vevőszolgálat**
1074 Budapest, Dob u. 3 sz.
Tel. 2-680-610

A SZÁLLÍTÁSI RÖGZÍTÉSEK LESZERELÉSE

1. Kövesse a csomagoláson lévő utasítást.
2. A mosógépet döntse kissé hátrafelé, és vegye ki alóla a polisztirol alátétet.
3. Szerelje le a mosógép hátlapjáról a szállításhoz a dobot rögzítő fémlécet.
 - Csavarhúzóval vagy 8-as csőkulccsal csavarja ki a 2 darab **A** jelzésű csavart.
 - Ugyanazon számmal csavarja ki a 4 darab **B** jelzésű csavart.
4. A hátlapon levő csőtartóból vegye ki a 2 darab, téglalap alakú **C** jelzésű dugót, s helyezze azokat a mosógép szekrényén levő **D** jelzésű nyílásokba.

Megjegyzés: A mosógépet mindig függőleges helyzetben szállítsa vagy mozgassa.

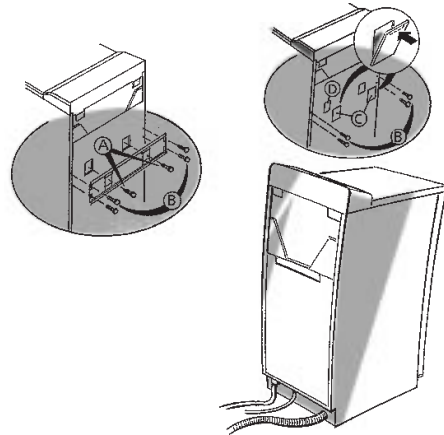

A MOSÓGÉP BESZERELÉSE

- A mosógépet a villamos hálózat, a vízvezeték és a csatornahálózat csatlakozása közelében helyezze el.
- A mosógép elhelyezéséhez szükséges terület min. kb. 40 cm széles és 60 cm mély. Feltétlenül le kell szerelni a műanyagból készült csőtartót a hátlapon.
- A mosógép áthelyezését nagyon megkönnyíti

(egyes típusoknál) a gép elején található rögzítőkar. A rögzítőkar kihúzása után a gép könnyen kerekeken mozgatható.

Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a készülék alsó részén lévő nyílásokat ne zárja el, ha a gépet szőnyegen állítja fel.

A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A VÍZVEZETÉKRE

Amennyiben a készüléket erős hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyiségben állítja fel, ajánlatos minden mosás után kiengedni a mosógépből az összes vizet (lásd a "Szivattyú tisztítása" részt), és le kell szerelni a csatlakozócsövet a vízcsapról.

A mosógépnek a vízvezetékre és a csatornahálózatra történő csatlakoztatása során tartsa be a helyi előírásokat.


A VÍZBEVEZETŐ CSŐ

A vízbevezető csővön levő anyacsavart kézzel csavarja fel a vízcsapra.

A meghúzáshoz ne használjon semmilyen szerszámot.

Túl nagy erő alkalmazása megrongálhatja az anyacsavart.

A mosógép széles víznyomás tartományban képes megfelelően működni: minimum 5 Ncm² - maximum 100 Ncm². Ha a nyomás túl magas vagy túl alacsony, vagy ha más problémát észlel, forduljon szakképzett vízvezeték szerelőhöz.

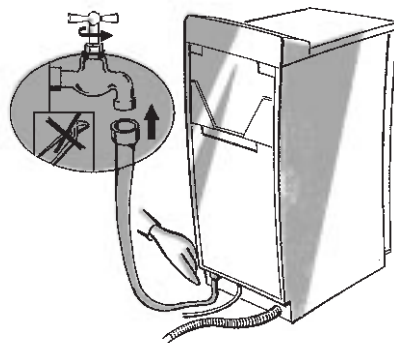

A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A CSATORNAHÁLÓZATRA

Megjegyzés A mosógép üzembe helyezése során szerelje fel az "U" alakú csőtartót, amely a szállítás során a lefolyócsövet és a vízbeeresztő csövet fogja össze (lásd a csőtartón lévő ábrát).

A KIFOLYÓCSŐ

A mosógép kifolyócsöve az alábbi háromféle módon csatlakoztatható a csatornahálózatra

a) állandó bekötés közvetlenül a csatornába

A csatornacső átmérője legalább 3 cm kell legyen. A szifon hatás elkerülése érdekében a kifolyócső vége legalább 55 cm-re legyen a padlószinttől. (Lásd a szemközti ábrát.)


b) mosdón át történő elvezetés

A kifolyócső meghajlított végét akassza be a mosdó peremébe.

Rögzítse úgy a csövet, hogy gyerek vagy a víz nyomása ne mozdíthassa el (lásd a szemközti ábrát).

c) a mosogató szifonjába

Ügyeljen arra, hogy a felerősítés helye min. 55 cm magasságban legyen a padlótól. (Lásd a szemközti ábrát.)

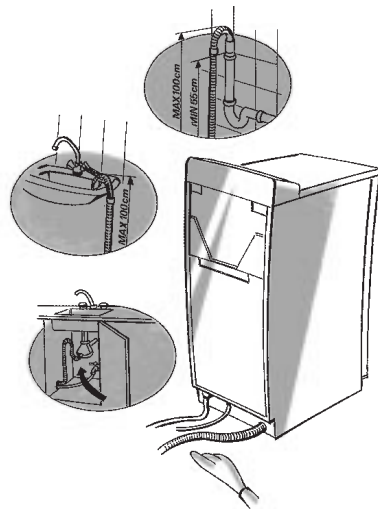

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Ez a termék megfelel az Európai Gazdasági Közösség 9368EEC zavarészűrés irányműveinek.

A mosógép használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy lakásában a tápfeszültség megfelel-e a mosógép címkéjén feltüntetett adatoknak (a címke a hátlapon található).

Figyelem: ezt a készüléket kötelező földelni.


A gyártó cég nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a fenti utasítás megszegése miatt következtek be. Ezért javasoljuk, hogy ellenőriztesse a lakásában a földelés helyességét illetve azt, hogy az megfelel-e a helyi előírásoknak és törvényeknek.

Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót.

Ha ezek használata elkerülhetetlen, akkor csak megfelelő, legalább a készülék áramfelvételére méretezett típust használjon.

Probléma esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

A mosógép speciális elektromos csatlakozó zsinórral rendelkezik. Ha szükség lenne a cseréjére, akkor ezt csak a márkaszervizen keresztül végezheti, mivel csak az eredeti zsinórt használhatja. Ennek az alkatrésznek a megrendelési száma : **4819 321 18292.**

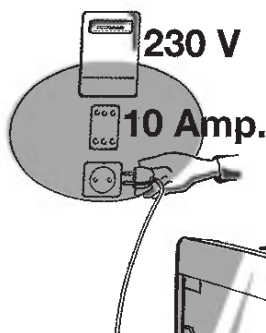

A mosógép javítását bízva szerviz szakemberére.

Minden beavatkozás előtt a csatlakozó kábel villásdugóját ki kell húzni a dugaszoló aljzatból.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és egészségkárosodásért, amelyek az előírások megszegése miatt történtek.